





Westfalen


LNG Tankanweisung / LNG fueling instruction


1. Persönliche Schutzausrüstung anziehen /
Wear your personal protective equipment




2. Erdung / Grounding

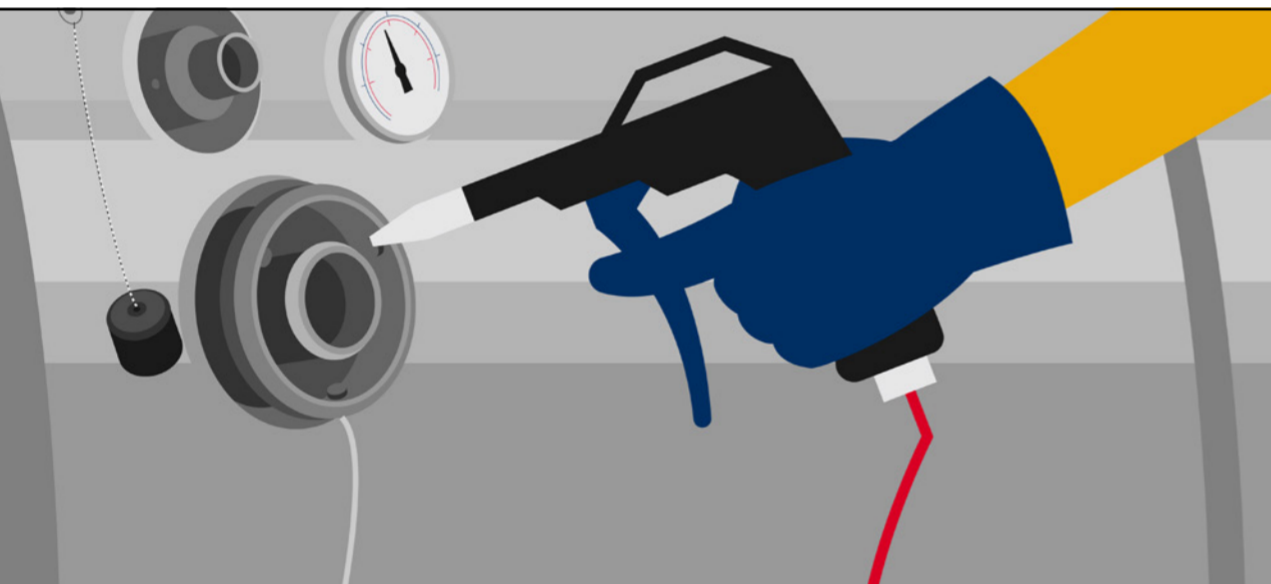


3. Anschlüsse reinigen / Clean all connections

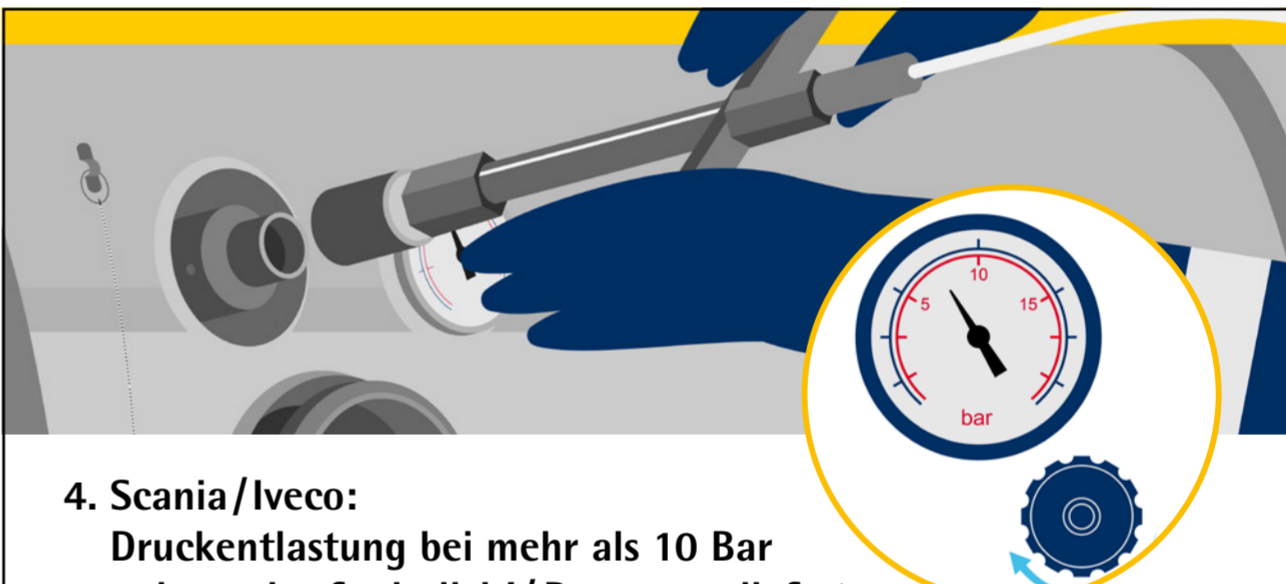


4. Scania / Iveco:
Druckentlastung bei mehr als 10 Bar
zwingend erforderlich! / Pressure relief at
more than 10 bar absolutely necessary!

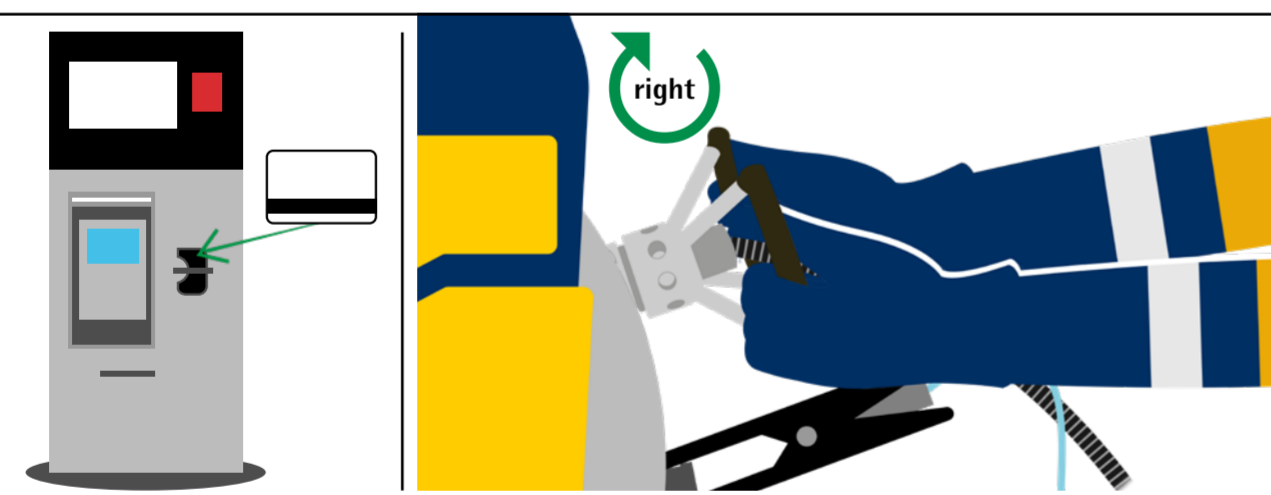


5. Autorisierung am Tankautomaten / LNG Zapfpistole anschließen,
gerade aufsetzen und nach rechts drehen / Authorization at the
fuel terminal / Connect LNG nozzle, place straight and turn right.



6. Volvo:
Druckentlastung bei mehr als 10 Bar zwingend erforderlich! /
Pressure relief at more than 10 bar absolutely necessary!

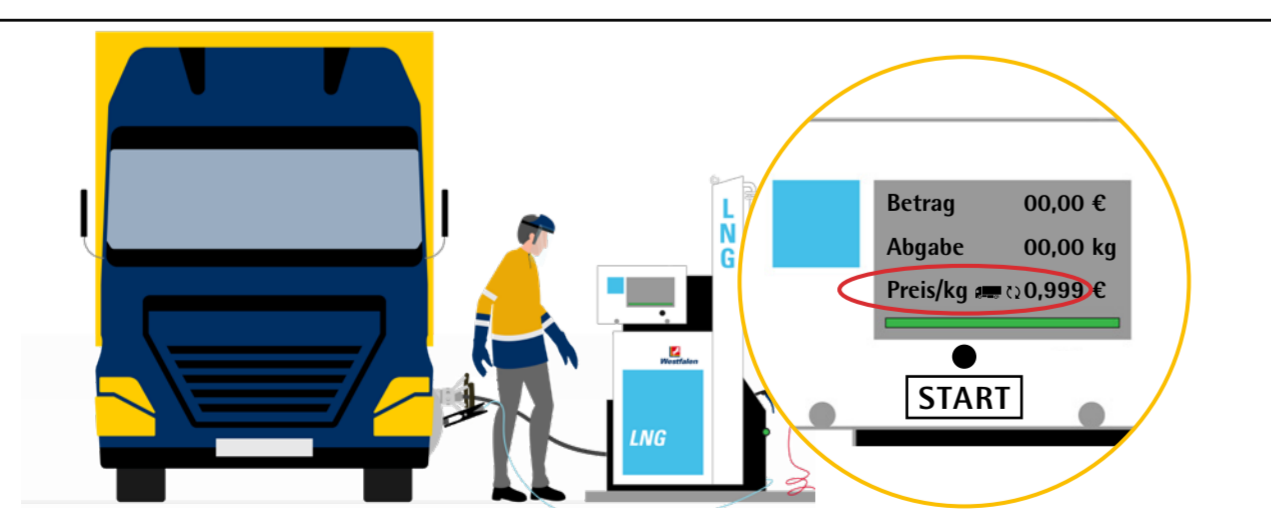

7. START-Knopf erst drücken, wenn Display LKW-Symbol anzeigt und
Pfeile nicht mehr rotieren / Do not press the START button until the
display shows the truck symbol and the arrows stop rotating.

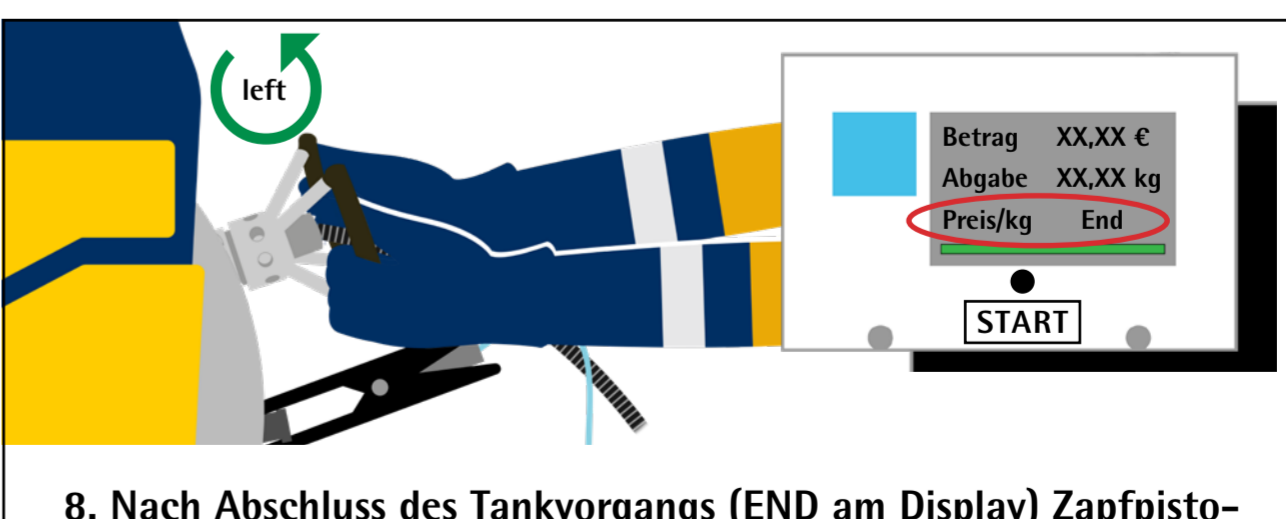

8. Nach Abschluss des Tankvorgangs (END am Display) Zapfpisto-
le nach links drehen, lösen und Erdung entfernen. / When
refuelling is complete (END on the display), turn the nozzle to
the left, pull it out and remove earth.